REPORT

Série 1C

finder®
SWITCH TO THE FUTURE

NEW

Cronotermostato
Chrono Touch Basic
Tipo 1C.71

Essencial em estilo e funções

Design ultracompacto
Regulação da temperatura a três níveis
Programação guiada
Funções principais:
- Programa Festa
- Calibração
- Manual temporizado
  com ajuste de calendário

Facílimo de usar!

Com a programação guiada, a cada tela são exibidas somente as informações e teclas necessárias, assim cada operação é ainda mais simples.

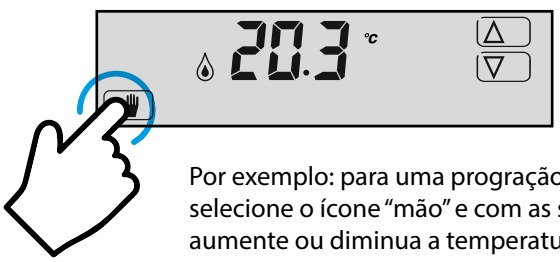

Por exemplo: para uma progração manual, selecione o ícone "mão" e com as setas aumente ou diminua a temperatura ajustada.

Características

- Cronotermostato semanal montagem em parede
- Teclas multifunção e multi-ícone
- Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1.5 V AAA
- Corrente do contato 5A - 250V
- Campo de ajuste da temperatura 5...37 °C

Simplicidade e precisão

- AAA 2 x 1.5V — 2 pilhas
- Touch — Tecnologia Touch Screen
- EASY — Facilidade, programação guiada
- CODE — Bloqueio total ou parcial
- 28 — Atualização automática de horário
- Função manual temporizada
- Níveis de temperatura programáveis
- 2...8 °C — Anticongelamento programável de 2 a 8 °C
- CAL — Calibração
- Programa festa
- 1-7 — Programação semanal
- Aquecimento ou resfriamento
- ΔT 0.1...0.9 — Para aquecimento por pavimento, por radiador ou aquecedores em geral

Vai tirar férias?
Reduza o consumo

Antes de sair, ajuste a temperatura para manter durante sua ausência a função "Manual temporizada" e insira a data de retorno para encontrar um clima acolhedor sem desperdício de energia!

O cronotermostato 1C.81 está disponível nas seguintes versões:

- Branco código: 1C.71.9003.0007
- Cinza chumbo código: 1C.71.9003.2007

FINDER reserva-se no direito de modificar as características dos seus produtos a qualquer momento sem aviso prévio. FINDER declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio ou errado do produto que possam provocar danos a pessoas ou bens