finder
SWITCH TO THE FUTURE

18.51-0040

EN 60669-1 / EN 60669-2-1		
	18.51.8.230.0040 U_N (110...230)V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W	
	1 NO (SPST–NO) 10 A 230 V AC	
	AC1	2300 VA
	AC15	450 VA
	(230 V)	1000 W
	(230 V)	350 W
	CFL–LED (230 V)	300 W
	(–10…+50)°C	
IP40		

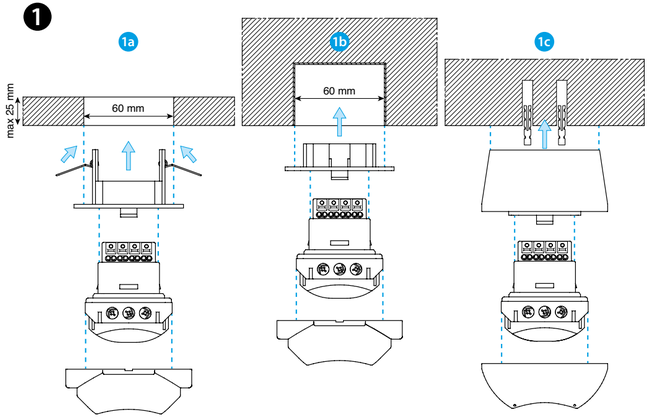

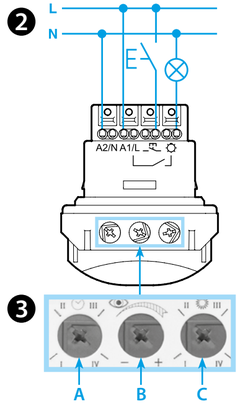



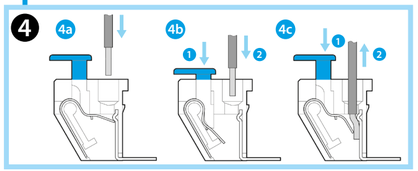

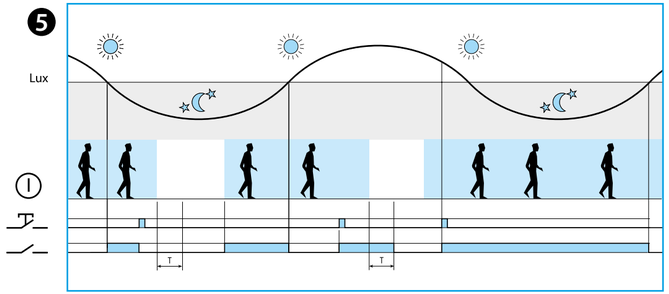

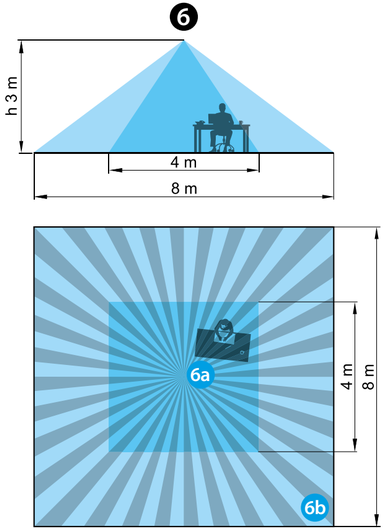

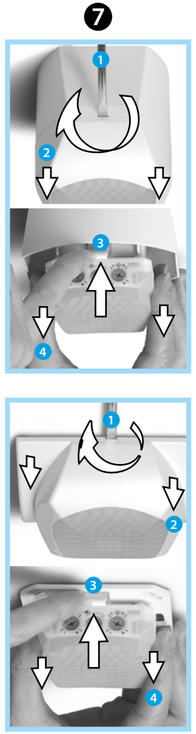

Utility Model - IB18510400VXX - 06/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ČESKY

18.51-0040
POHYBOVÉ A PREZENČNÍ ČIDLO

1 MONTÁŽ
- 1a Montáž do podhledů
- 1b Zapuštěná montáž
- 1c Montáž na povrch

2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ

3 NASTAVENÍ
- A Zpožděné vypnutí (**I** = 12 s; **II** = 3 min; **III** = 15 min; **IV** = 35 min)
- B Nastavení citlivosti: přizpůsobení čidla odpovídajícímu použití (danému umístění) a vyloučení nechtěného spínání
- C Nastavitelný práh osvětlení (**I** = 1 lx; **II** = 10 lx; **III** = 500 lx; **IV** = nezávisle na osvětlení (∞ lx)

4 POSTUP ZASUNUTÍ VODIČE DO SVORKY
- 4a Připojení drátu nebo dutinky
- 4b Připojení lanka
- 4c Rozpojení

5 DIAGRAM FUNKCE
- Ⓘ Zachycení pohybu
- Sepnutí výstupního kontaktu v závislosti na osvětlení

Ovládací impuls z tlačítka převrátí stav výstupního relé do té doby, než uplyne časování po zachycení posledního pohybu.

6 ROZSAH ZACHYCENÍ

Výška stropu: 3 m
2 rozsahy zachycení:
- 6a Prezenční čidlo (zachytí sedící osoby a jejich klidové pohyby v okruhu 4 m)
- 6b Pohybové čidlo (zachytí pohyb osob v okruhu 8 m)

7 DEMONTÁŽ

POZNÁMKA

Při uvedení do provozu a po každém přerušení napájení následuje inicializace po dobu cca 30 s.

finder