

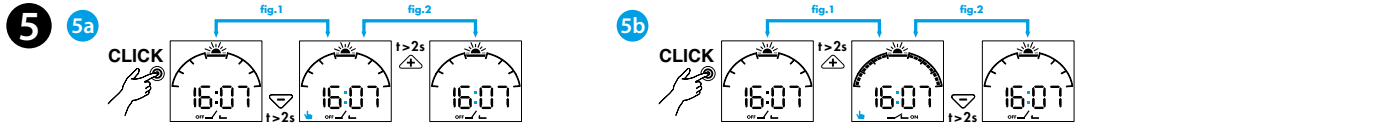
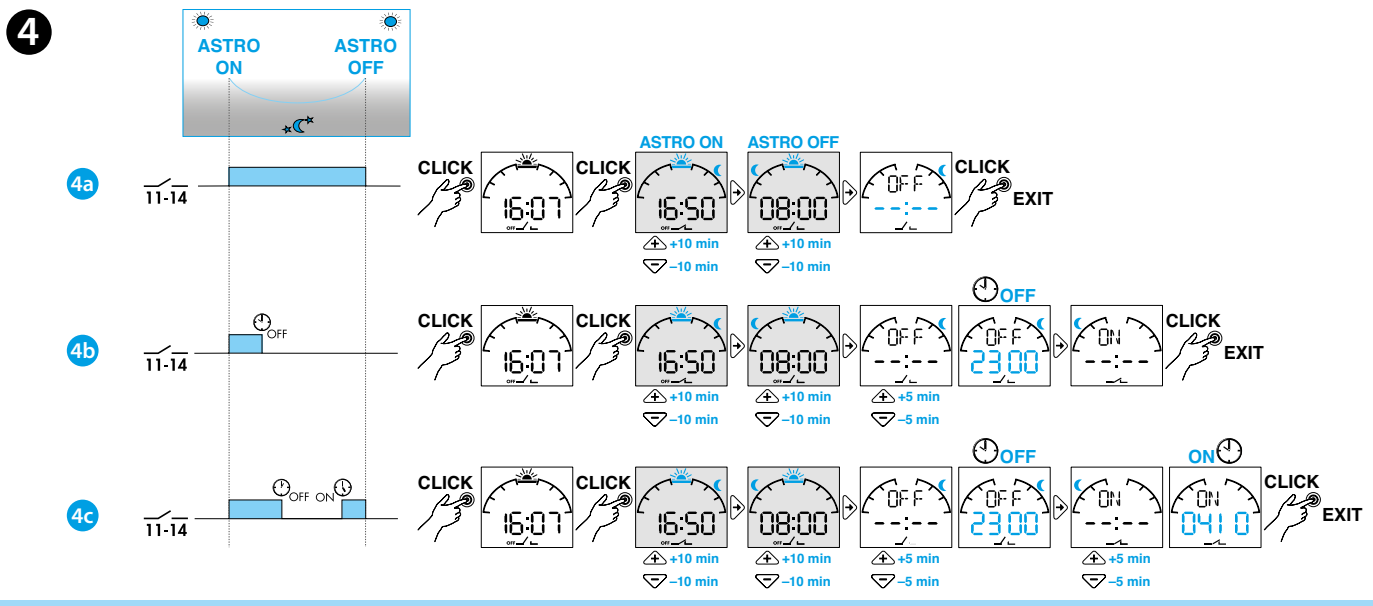
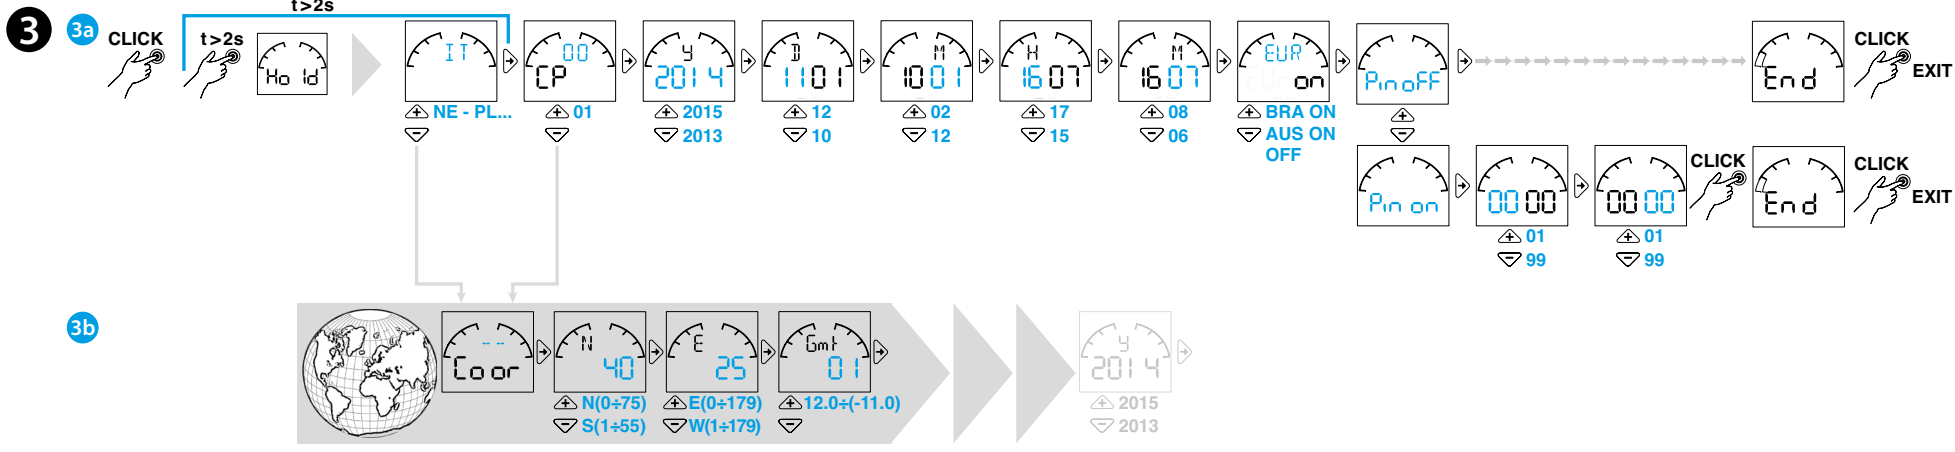
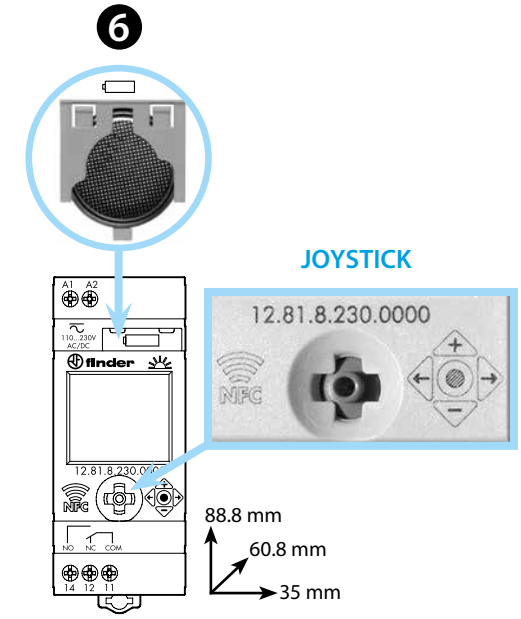
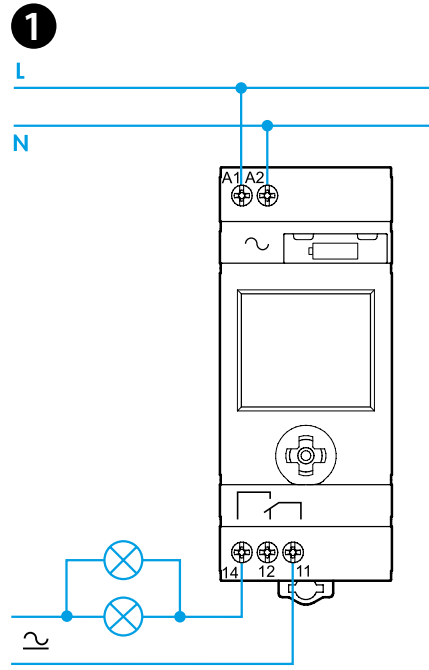


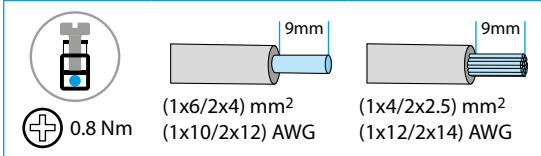

12.81

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
12.81.8.230.0000	
U <sub>N</sub> 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC	
U <sub>min</sub> 90 V AC / DC	
U <sub>max</sub> 264 V AC / DC	
P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W	
1 CO (SPDT)	
16 A 250 V AC	
AC1 4000 VA	
AC15 (230 V AC) 750 VA	
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

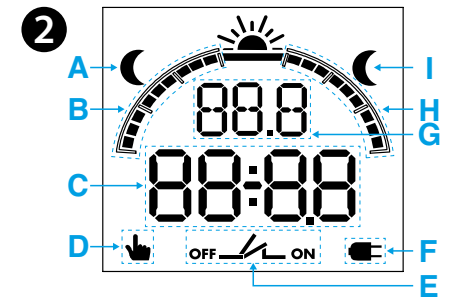

# ČESKY

## 12.81 DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S ASTROFUNKCÍ

- SCHÉMA PŘIPOJENÍ**
- POPIS DISPLEJE**
  - A Vypnutí při východu slunce
  - B Předčasné zapínání (po dobu 10 min v krocích)
  - C CP(PSC) – Coor(zeměpisné souřadnice) – časové pásmo (ve vztahu k Gmt) – rok – den – měsíc – hodina – minuta – letní čas – PIN – END
  - D Manuální ovládání zapnutí a vypnutí
  - E Aktuální stav výstupního kontaktu (rozepnutý/sepnutý)
  - F Spínací hodiny bez vnějšího napájení (provoz z baterie)
  - G Země (IT – FR – CZ – ...) – CP=(začátek PSC) – Y(rok) – D(den) – M(měsíc) – H(hodina) – M(minuta) – letní čas ON/OFF (EUR=Evropa – BRA=Brazílie – AUS=Austrálie)
  - Coor N(sever), S(South), E(východ), W(západ), Gmt(časové pásmo)
  - Prog OFF(vypnuto), ON(zapnuto)
  - H Zpožděné vypínání (po dobu 10 min v krocích)
  - I Zapnutí při západu slunce

- NASTAVENÍ (příklad)**
  - 3a Setup PIN – země – PSC – datum – letní čas
  - 3b Setup pomocí zeměpisných souřadnic. Jako 3a, ale místo výběru země nebo PSC přejděte na Coor. Pokračujte vložením zeměpisných souřadnic a letního času. Zeměpisná čířka: severní-jířní, zeměpisná délka: východní-západní, časové pásmo dle Gmt.
- PROGRAMOVÁNÍ (příklad)**
  - předčasné zapínání (po dobu 10 min v krocích)
  - zpožděné vypínání (po dobu 10 min v krocích)
  - 4a ASTRO funkce
  - 4b ASTRO funkce + OFF (vypnuto)
  - 4c ASTRO funkce + OFF + ON (zapnuto)

- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ**
  - 5a Režim MANUAL OFF (aktivace fig.1/deaktivace fig.2)
  - 5b Režim MANUAL ON (aktivace fig.1/deaktivace fig.2)

- VÝMĚNA BATERIE**
  - Baterie CR 2032 (LiMnO<sub>2</sub>) 3V, 230mAh. Nepodléhá čl.11 směrnice 2006/66/ES..

**POZNÁMKA**  
LCD displej s podsvícením (pouze při síťovém napájení). Minimální interval sepnutí ■=10min.

- Programovatelné NFC technologií pomocí App FINDER TOOLBOX stažením z Google Play™

